


**Model: SBP200**  
**(with rechargeable battery)**

**Sonic Alert's 1 Year Limited Warranty**

The Sonic Boom Alarm Clock Model SBP200 is warranted against manufacturing defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of purchase. Within this period Sonic Alert will repair or replace at our option the SBP200 without charge for parts and labor. Simply contact our customer service department to obtain an RA (return authorization number) and instructions on how to process your product for return. Call 248-577-5400 or e-mail [customerservice@sonicalert.com](mailto:customerservice@sonicalert.com). You'll need a copy of your receipt to process the return authorization.

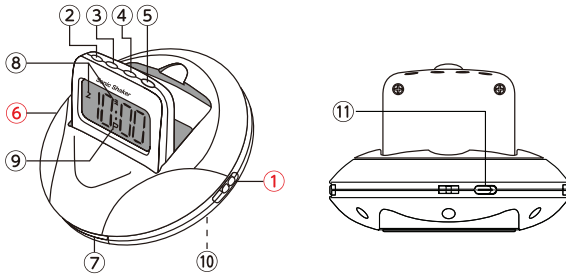

**FEATURES:**

- |                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| 1) ALARM ON / OFF    | 7) SNOOZE & LIGHT BUTTON |
| 2) TIME SET          | 8) ALARM INDICATOR       |
| 3) ALARM SET         | 9) PM INDICATOR          |
| 4) HOUR              | 10) BATTERY COMPARTMENT  |
| 5) MINUTE            | 11) USB CHARGING TYPE-C  |
| 6) ALARM MODE SWITCH |                          |

**General Data**

1 pc Lithium-ion battery 14500 3.7V

**Getting Started**

**Connecting Rechargeable Battery**

Remove the battery cover from the bottom of the SBP200. Fully insert the battery connector into the matching socket inside the battery compartment. Push until you feel a click to know it is on all the way, put the battery compartment cover back on. Use USB-C type cable (5V DC) and plug into a USB-C wall charger. You will see a battery symbol flashing as it is charging. Once the battery is fully charged approx. 2.5 hours the battery symbol will stop flashing.

**Setting the Time of Day**

1. Press and hold the **TIME SET** button then press the **HOUR** button until the correct hour is displayed. Remember to set the correct AM or PM. When PM time is registered, a "P" will appear on the display.
2. Press and hold the **TIME SET** button, then press the **MINUTE** button until the correct time is displayed.
3. Press and hold the **HOUR** button 4 seconds for 12/24 hour mode.

**Setting Alarm Time**

1. Press and hold the **ALARM SET** button, then press the **HOUR** button until the correct hour is displayed. Remember to set the correct AM or PM. When PM time is registered, a "P" will appear on the display.
2. Press and hold the **ALARM SET** button, then press the **MINUTE** button until the correct time is displayed.

**Setting Alarm Options**

1. Set the Alarm **OFF / ON** Switch to **ON**. Alarm indicator will appear in the top center of the display indicating the alarm function is on. The alarm is now set to turn on automatically at the selected time.
2. You can select the alarm mode for waking, with vibrator (**VIB**) or buzzer (**BUZZ**) or both vibrator and buzzer by setting the Alarm Mode Switch to your desired position. With the alarm sounding, press the **ALARM OFF** to turn off the alarm. The alarm comes on again the next day at the same time.
3. With the alarm sounding, press the **SNOOZE** button after the alarm sounds, the alarm will go off and will come on again in approximately 4 minutes. You may repeat this cycle as many times as desired.
4. To stop the alarm permanently set the **ALARM** switch to **OFF**.

**Night Light**

1. To read the clock time in the dark, press the **SNOOZE/LIGHT** button. The light will stay on for 5 seconds.

**Test Mode**

1. Press the **TIME SET** and **SNOOZE** buttons once for test mode. Hit the **SNOOZE** button to stop testing.

**Sonic Alert**

850 Stephenson Hwy., Suite 323, Troy, MI 48083  
[www.sonicalert.com](http://www.sonicalert.com) 1-248-577-5400

Made in China




093-BP200-001

**Modelo: SBP200**  
**(con batería recargable)**

Garantía limitada de 1 año de Sonic Alert

El despertador Sonic Boom, modelo SBP200, está garantizado contra defectos de fabricación en materiales y mano de obra durante un (1) año a partir de la fecha de compra. Durante este período, Sonic Alert reparará o reemplazará, a nuestra discreción, el SBP200 sin costo alguno por piezas ni mano de obra. Simplemente comuníquese con nuestro departamento de atención al cliente para obtener un número de autorización de devolución (RA) e instrucciones sobre cómo procesar la devolución de su producto. Llame al 248-577-5400 o envíe un correo electrónico a [customerservice@sonicalert.com](mailto:customerservice@sonicalert.com). Necesitará una copia de su recibo para procesar la autorización de devolución.

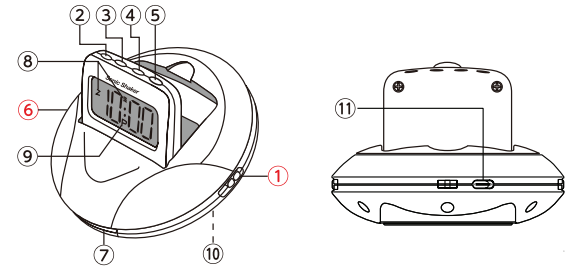

**FEATURES:**

- |                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| 1) ALARM ON / OFF    | 7) SNOOZE & LIGHT BUTTON |
| 2) TIME SET          | 8) ALARM INDICATOR       |
| 3) ALARM SET         | 9) PM INDICATOR          |
| 4) HOUR              | 10) BATTERY COMPARTMENT  |
| 5) MINUTE            | 11) USB CHARGING TYPE-C  |
| 6) ALARM MODE SWITCH |                          |

**Datos generales**

1 batería de iones de litio 14500 de 3,7 V

**Introducción**

**Conexión de la batería recargable**

Retire la tapa de la batería de la parte inferior del SBP200. Inserte completamente el conector de la batería en el conector correspondiente dentro del compartimento. Presione hasta que oiga un clic para confirmar que está bien conectado y vuelva a colocar la tapa. Utilice un cable USB-C (5 V CC) y conéctelo a un cargador de pared USB-C. Verá parpadear el símbolo de la batería mientras se carga. Una vez que la batería esté completamente cargada (aproximadamente 2,5 horas), el símbolo de la batería dejará de parpadear.

### Configuración de la hora del día

1. Mantenga pulsado el botón TIME SET y, a continuación, pulse el botón HOUR hasta que se muestre la hora correcta. Recuerde configurar correctamente AM o PM. Cuando se registre la hora PM, aparecerá una «P» en la pantalla.
2. Mantenga pulsado el botón TIME SET y, a continuación, pulse el botón MINUTE hasta que se muestre la hora correcta.
3. Mantenga pulsado el botón HOUR durante 4 segundos para el modo de 12/24 horas.

### Configuración de la hora de la alarma

1. Mantenga pulsado el botón ALARM SET y, a continuación, pulse el botón HOUR hasta que se muestre la hora correcta. Recuerde seleccionar AM o PM correctamente. Cuando se registre la hora PM, aparecerá una «P» en la pantalla.
2. Mantenga pulsado el botón ALARM SET y, a continuación, pulse el botón MINUTE hasta que se muestre la hora correcta.

### Configuración de las opciones de alarma

1. Ponga el interruptor de alarma OFF/ON en ON. Aparecerá un indicador de alarma en la parte superior central de la pantalla para indicar que la función de alarma está activada. La alarma está ahora configurada para activarse automáticamente a la hora seleccionada.
2. Puede seleccionar el modo de alarma para despertarse, con vibrador (VIB) o zumbador (BUZZ) o ambos, colocando el interruptor de modo de alarma en la posición deseada. Cuando suene la alarma, pulse ALARM OFF para apagarla. La alarma volverá a sonar al día siguiente a la misma hora.
3. Cuando suene la alarma, pulse el botón SNOOZE después de que suene la alarma, la alarma se apagará y volverá a sonar en aproximadamente 4 minutos. Puede repetir este ciclo tantas veces como desee.
4. Para detener la alarma de forma permanente, coloque el interruptor ALARM en la posición OFF.

### Luz nocturna

1. Para leer la hora en la oscuridad, pulse el botón SNOOZE/LIGHT. La luz permanecerá encendida durante 5 segundos.

### Modo de prueba

1. Pulse los botones TIME SET y SNOOZE una vez para acceder al modo de prueba. Pulse el botón SNOOZE para detener la prueba.

### Sonic Alert

850 Stephenson Hwy., Suite 323, Troy, MI 48083  
[www.sonicalert.com](http://www.sonicalert.com) 1-248-577-5400



Made in China

093-BP200-001


French



## Modèle : SBP200 (avec batterie rechargeable)

### Garantie limitée d'un an de Sonic Alert

Le réveil Sonic Boom modèle SBP200 est garanti contre tout défaut de fabrication pendant un (1) an à compter de la date d'achat. Durant cette période, Sonic Alert réparera ou remplacera, à sa discrétion, le SBP200 sans frais de pièces et de main-d'œuvre. Contactez simplement notre service client pour obtenir un numéro d'autorisation de retour (RA) et les instructions de retour de votre produit. Appelez le 248-577-5400 ou envoyez un e-mail à [customerservice@sonicalert.com](mailto:customerservice@sonicalert.com). Une copie de votre reçu sera nécessaire pour traiter l'autorisation de retour.

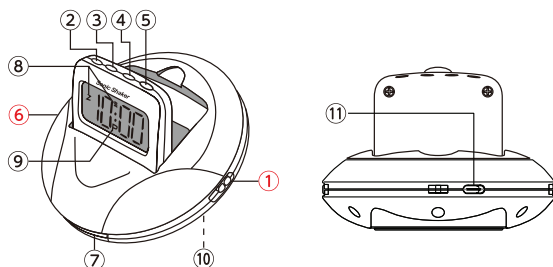

### FEATURES:

- |                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| 1) ALARM ON / OFF    | 7) SNOOZE & LIGHT BUTTON |
| 2) TIME SET          | 8) ALARM INDICATOR       |
| 3) ALARM SET         | 9) PM INDICATOR          |
| 4) HOUR              | 10) BATTERY COMPARTMENT  |
| 5) MINUTE            | 11) USB CHARGING TYPE-C  |
| 6) ALARM MODE SWITCH |                          |

### Données générales

1 batterie lithium-ion 14500 3,7 V

### Mise en route

#### Connexion de la batterie rechargeable

Retirez le couvercle du compartiment à batterie situé sous le SBP200. Insérez complètement le connecteur de la batterie dans la prise correspondante du compartiment à batterie. Appuyez jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre, puis remettez le couvercle du compartiment à batterie en place. Utilisez un câble USB-C (5 V CC) et branchez-le sur un chargeur mural USB-C. Le symbole de la batterie clignotera pendant la charge. Une fois la batterie complètement chargée (environ 2,5 heures), le symbole de la batterie cessera de clignoter.

### Réglage de l'heure

1. Maintenez le bouton RÉGLAGE DE L'HEURE enfoncé, puis appuyez sur le bouton HEURE jusqu'à ce que l'heure correcte s'affiche. Pensez à régler l'heure AM ou PM. Une fois l'heure PM enregistrée, un «P» s'affiche à l'écran.
2. Maintenez le bouton RÉGLAGE DE L'HEURE enfoncé, puis appuyez sur le bouton MINUTE jusqu'à ce que l'heure correcte s'affiche.
3. Maintenez le bouton HEURE enfoncé pendant 4 secondes pour passer au mode 12/24 heures.

### Réglage de l'alarme

1. Maintenez le bouton RÉGLAGE DE L'ALARME enfoncé, puis appuyez sur le bouton HEURE jusqu'à ce que l'heure correcte s'affiche. Pensez à régler l'heure AM ou PM. Une fois l'heure PM enregistrée, un «P» s'affiche à l'écran.
2. Maintenez le bouton RÉGLAGE DE L'ALARME enfoncé, puis appuyez sur le bouton MINUTE jusqu'à ce que l'heure correcte s'affiche.

### Réglage des options d'alarme

1. Réglez l'interrupteur MARCHÉ/ARRÊT de l'alarme sur MARCHÉ. Un indicateur d'alarme apparaît en haut au centre de l'écran, indiquant que la fonction alarme est activée. L'alarme est alors configurée pour se déclencher automatiquement à l'heure sélectionnée.
2. Vous pouvez sélectionner le mode d'alarme pour le réveil: vibreur (VIB), buzzer (BUZZ), ou les deux en réglant le commutateur de mode d'alarme sur la position souhaitée. Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur le bouton ALARM OFF pour la désactiver. L'alarme se déclenche à nouveau le lendemain à la même heure.
3. Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur le bouton SNOOZE après le déclenchement de l'alarme. L'alarme se déclenche et se déclenche à nouveau environ 4 minutes plus tard. Vous pouvez répéter ce cycle autant de fois que vous le souhaitez.
4. Pour arrêter définitivement l'alarme, réglez le commutateur ALARM sur OFF.

### Veilleuse

1. Pour lire l'heure dans l'obscurité, appuyez sur le bouton SNOOZE/LIGHT. La lumière reste allumée pendant 5 secondes.

### Mode test

2. Appuyez une fois sur les boutons TIME SET et SNOOZE pour passer en mode test. Appuyez sur le bouton SNOOZE pour arrêter le test.

### Sonic Alert

850 Stephenson Hwy., Suite 323, Troy, MI 48083  
[www.sonicalert.com](http://www.sonicalert.com) 1-248-577-5400



Made in China

093-BP200-001